
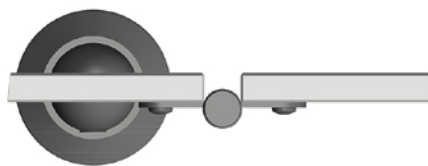


13 RP KLEMMSCHUTZ AUSSENTÜREN

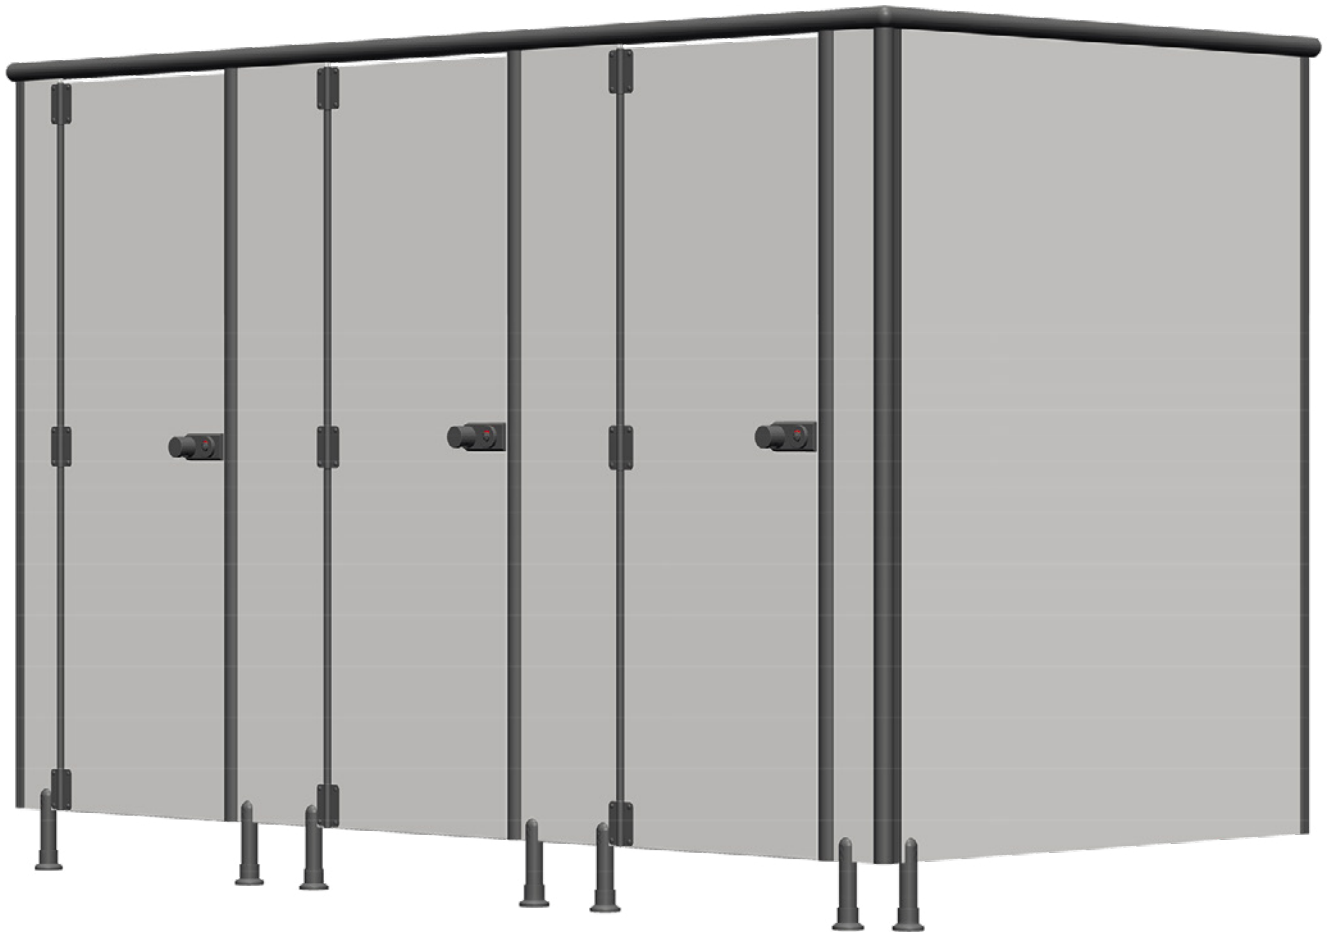

DETAIL A
MAßSTAB 1 : 1

Bei Außentüren und Klemmschutz ist es bei 13 RP aus technischen Gründen notwendig, andere Stützfüße zu verwenden.
Dadurch unterscheiden sich die Anlagen optisch von den Standardanlagen 13 RP.