

Benötigte Werkzeuge

- Bohrmaschine mit 5 mm und 8 mm SDS
- diverse HSS-Bohrer 3,5 mm, 4,2 mm, 6,5 mm
- Akkuschauber mit Bits TX 15, 20, 25, 30 mm PH2 Kreuz
- diverse Inbusschlüssel
- Wasserwaage mind. 1 m oder Laser
- kleine Holzkeile
- diverse Kreuzschraubendreher
- mehrere Holzklötze 15 cm hoch
- mehrere Glasklötzchen 5 mm
- Hammer, Gummihammer
- Popnietzange
- Standardwerkzeug
- mind. 2 Scherenwagenheber
- Kapp- und Gärungssäge mit Blatt für Alu
- Handkreissäge bei Bedarf mit Blatt für Kunststoff und NE Metalle

Teilekurzbezeichnungen:

- | | |
|------|-------------------------------|
| SPL | - linkes Seitenteil |
| SSL | - linkes Teil für Seitenwand |
| SPM | - Mittelteil |
| SPR | - Rechtes Seitenteil |
| SSR | - rechtes Teil für Seitenwand |
| TW | - Trennwand |
| SWF | - Seitenwand mit Fuß |
| SCHW | - Schamwand |
| TUL | - Tür links |
| TUR | - Tür rechts |
| RSP | - Rohrspiegel |

MONTAGEANLEITUNG

DESIGN 30 MIT AUFSATZ




Zuschnitt der aufrechten U-Profile und des Eckprofils

Nach Montage der Anlage werden die U-Profile und das Eckprofil auf Länge geschnitten.

Befestigen der U-Profile an der Wand

Auf Rohre und Leitungen achten!!

Die U-Profile werden nur im oberen Drittel befestigt!
8 mm Löcher bohren und Dübel 8 x 51 mm einsetzen.
Die U-Profile mit Unterlegscheiben und Spaxschrauben 5 x 50 mm befestigen.

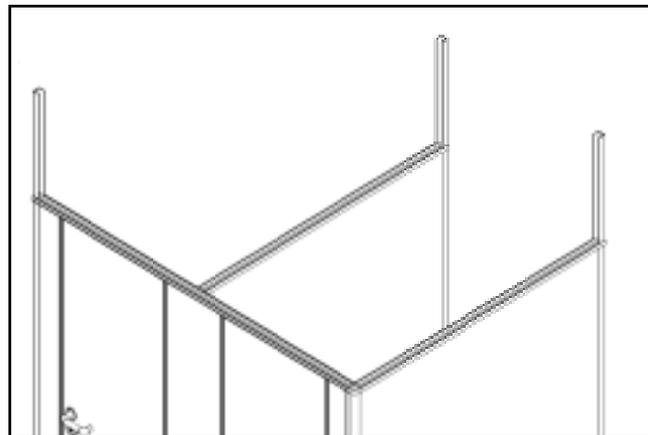

Zuschnitt der U-Profile für die Decke

Die U-Profile 30 mm für die TW , SW und Vorderfront ablängen.

Formel:



TW Achsmaß Kabine minus 76 mm.

SW Achsmaß minus 58 mm ist das Maß für die Außenseite.

SW Achsmaß minus 76 mm ist das Maß für die Innenseite.

VF Achsmaß minus 58 mm ist das Maß für die Außenseite.


VF Achsmaß minus 76 mm ist das Maß für die Innenseite.

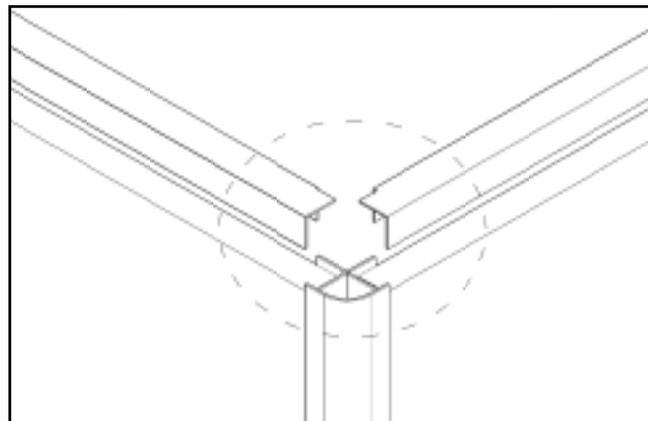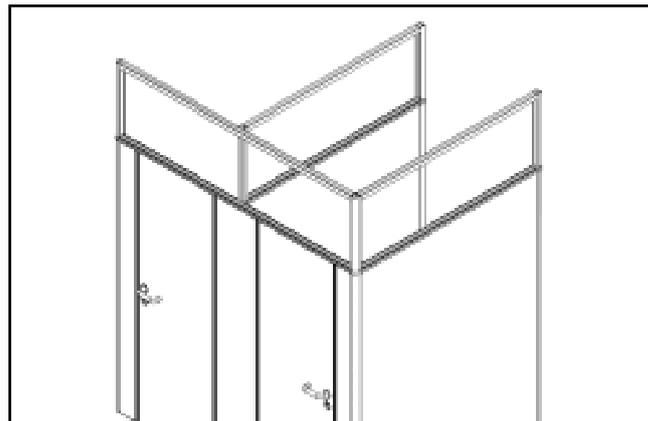


Einsetzen der Aufsätze über der TW und der SW

Die Aufsätze in die U-Profile stellen.

Nun die zugeschnitten U-Profile von vorne über die Aufsätze von TW und SW schieben.

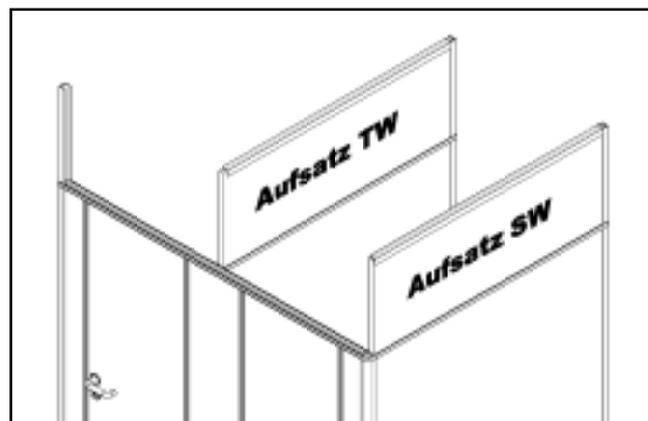


Nun wird das U-Profil aufrecht (30/33/30) auf den Aufsatz der Vorderfront geschraubt.
Dabei die genaue Position des U-Profils festlegen!
Auch hier mit einem 4,3 mm Bohrer ca.1 mm tief vorbohren.
Die Befestigung erfolgt mit Schrauben 4,8 x 16 mm.

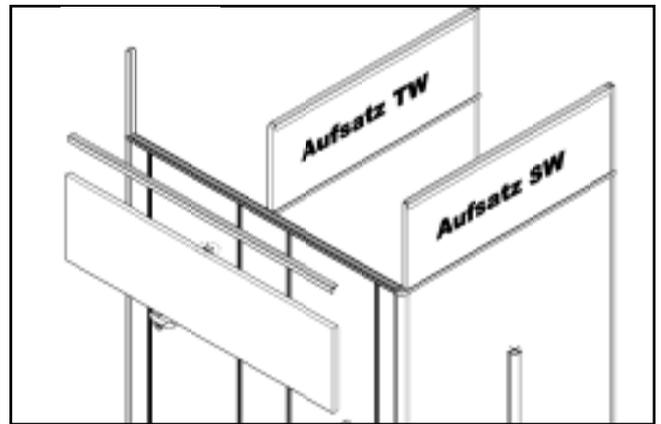


Einsetzen des Aufsatzes über der Vorderfront

Achtung!
Bei Mehrkabinenanlagen ist es erforderlich,
einen zweiten Monteur einzusetzen.

Zuerst den Aufsatz der Vorderfront in das U-Profil an der Wand schieben. Der zweite Monteur zieht den Aufsatz der SW ein wenig nach außen. Siehe Bild.

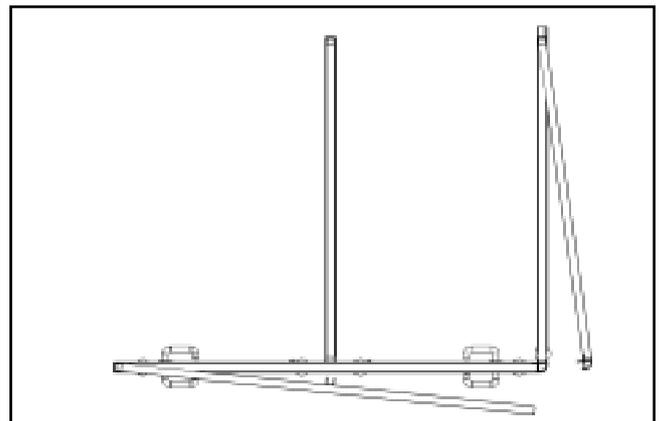

Das Eckprofil wird auf den Aufsatz der Seitenwand gesteckt.
Nun gleichzeitig den Aufsatz von Vorderfront und Seitenwand auf die richtige Position schieben.
Die U-Profile an die Decke schieben und von innen an den U-Profilen 4,3 mm vorbohren und mit Schrauben 4,8 x 16 mm befestigen.
Bei dem Eckteil genauso vorgehen.

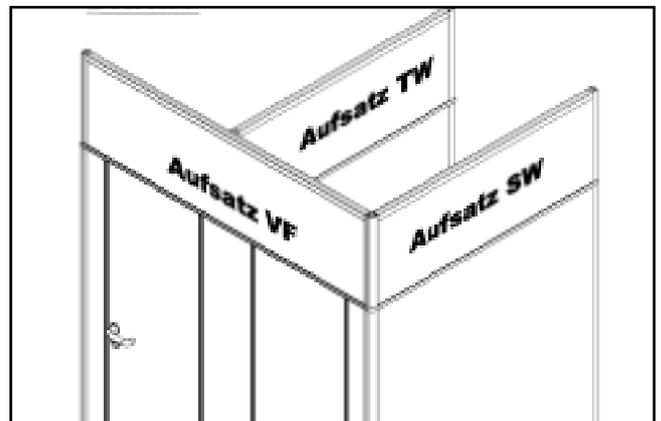

Montage bei 1-er Kabinen

Da die U-Profile nur im oberen Drittel des U-Profils befestigt werden, werden bei der Montage der Aufsätze die U-Profile rechts und links nur nach vorne geklappt, damit man den Aufsatz von unten einschieben kann.

Der Rest der Montage erfolgt wie oben beschrieben!

